


CS630-H310/Q370

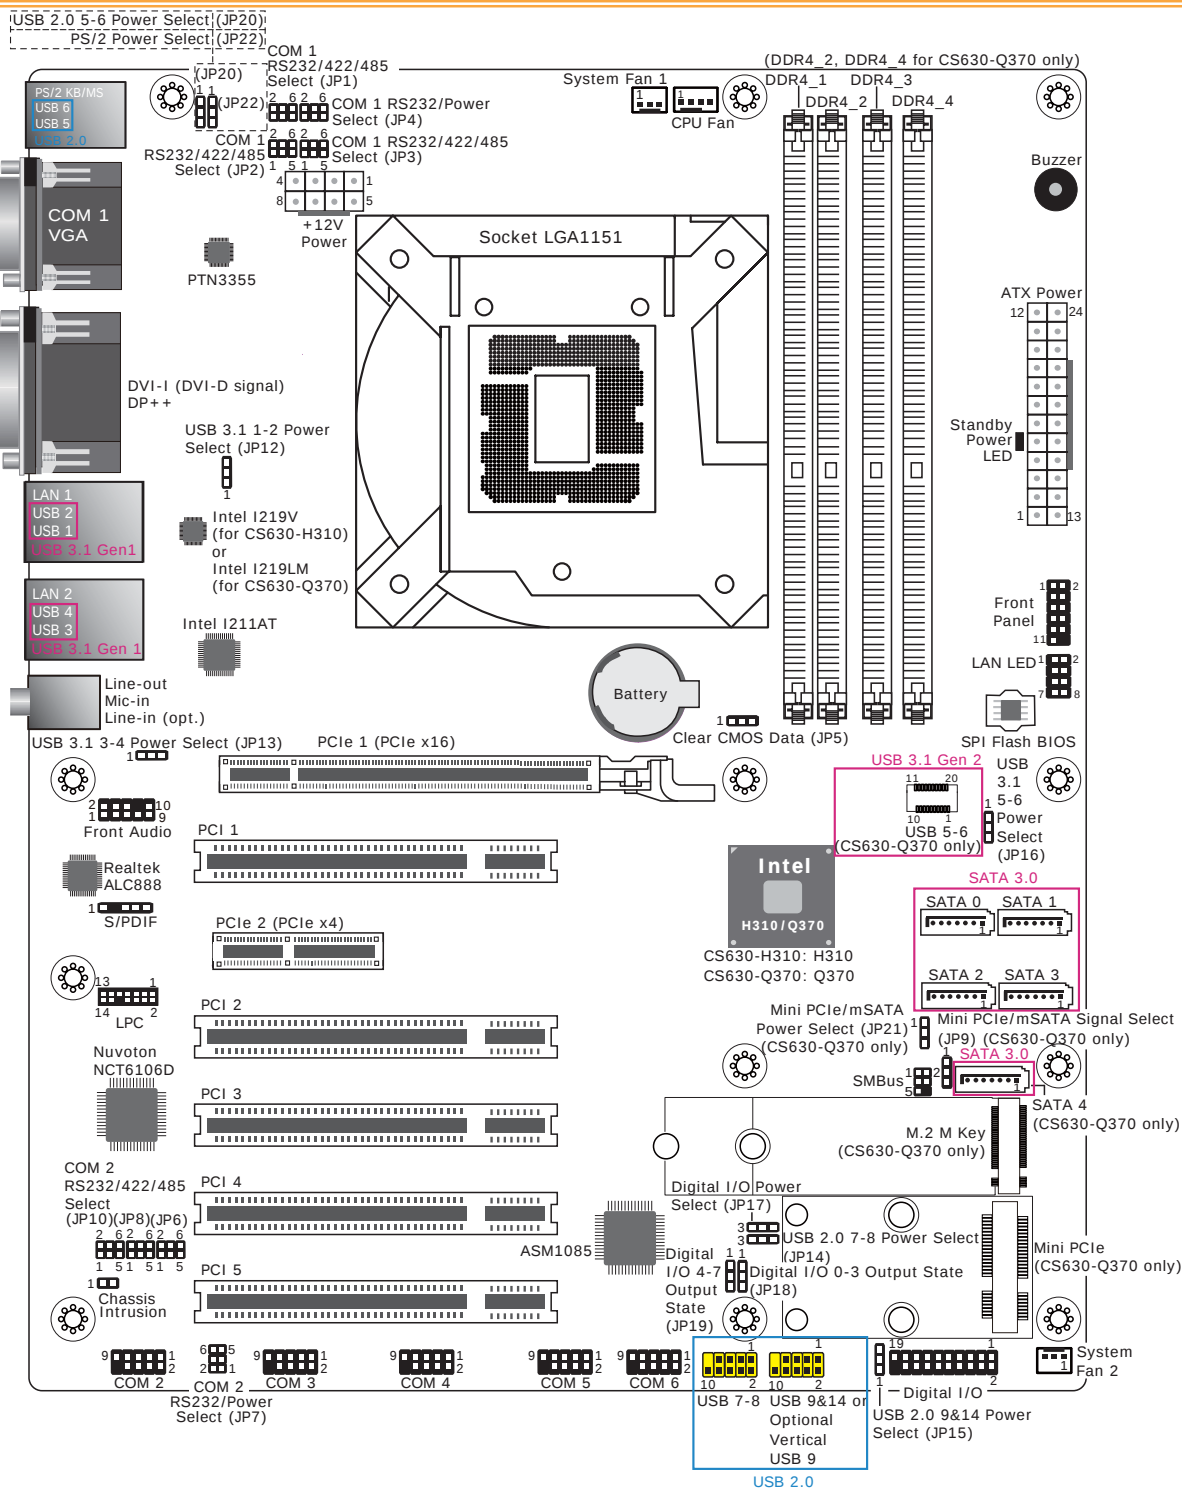

Clear CMOS Data		JP5
Normal (default)		1-2 On
Clear CMOS Data		2-3 On
RS232/422/485 Select	JP1 (COM 1) JP10 (COM 2)	JP2/JP3 (COM 1) JP6/JP8 (COM 2)
RS232 (default)	1-2 On	1-3, 2-4 On
RS422 Full Duplex	3-4 On	3-5, 4-6 On
RS485	5-6 On	3-5, 4-6 On

RS232/Power Select	JP4 (COM 1) JP7 (COM 2)
RS232 (default)	1-3 (RI-), 2-4 (DCD-) On
RS232 with power	3-5 (+5V), 4-6 (+12V) On

PS/2 Power Select	JP22
+5V _{DU} (default)	1-2 On
+5V	2-3 On

Notes:

1. When COM 1 RS232/422/485 is selected, JP2 and JP3 must be set in accordance to JP1.
2. When COM 2 RS232/422/485 is selected, JP6 and JP8 must be set in accordance to JP10.

USB Power Select: 3.1 1-2 (JP12), 3.1 3-4 (JP13), 3.1 5-6 (JP16), 2.0 5-6 (JP20), 2.0 7-8 (JP14), 2.0 9&14 (JP15)	
+5VDU (default)	1-2 On
+5V	2-3 On

Mini PCIe/mSATA Signal Select (for CS630-Q370 only)	JP9
mSATA (default)	1-2 On
Mini PCIe	2-3 On

Mini PCIe/mSATA Power Select (for CS630-Q370 only)	JP21
3V3 (default)	1-2 On
3V3DU	2-3 On

Digital I/O Power Select	JP17
+5VDU (default)	1-2 On
+5V	2-3 On

Digital I/O Output State	JP18 (DIO 0-3) JP19 (DIO 4-7)
+5V or +5VDU (default)	1-2 On
GND	2-3 On

Battery Notice



Battery Usage

The lithium ion battery powers the real-time clock and CMOS memory. It is an auxiliary source of power when the main power is shut off.



Safety Measures

- Danger of explosion if battery incorrectly replaced.
- Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.
- Dispose of used batteries according to local ordinance.



Mesure de Sécurité de l'usage de Batterie

Batterie:

- Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée.
- Remplacez seulement avec le même type ou équivalent recommandé par le fabricant.
- Traitez des batteries usées selon le règlement local.